


5204-000S

Handregisterschalter

Stop switch

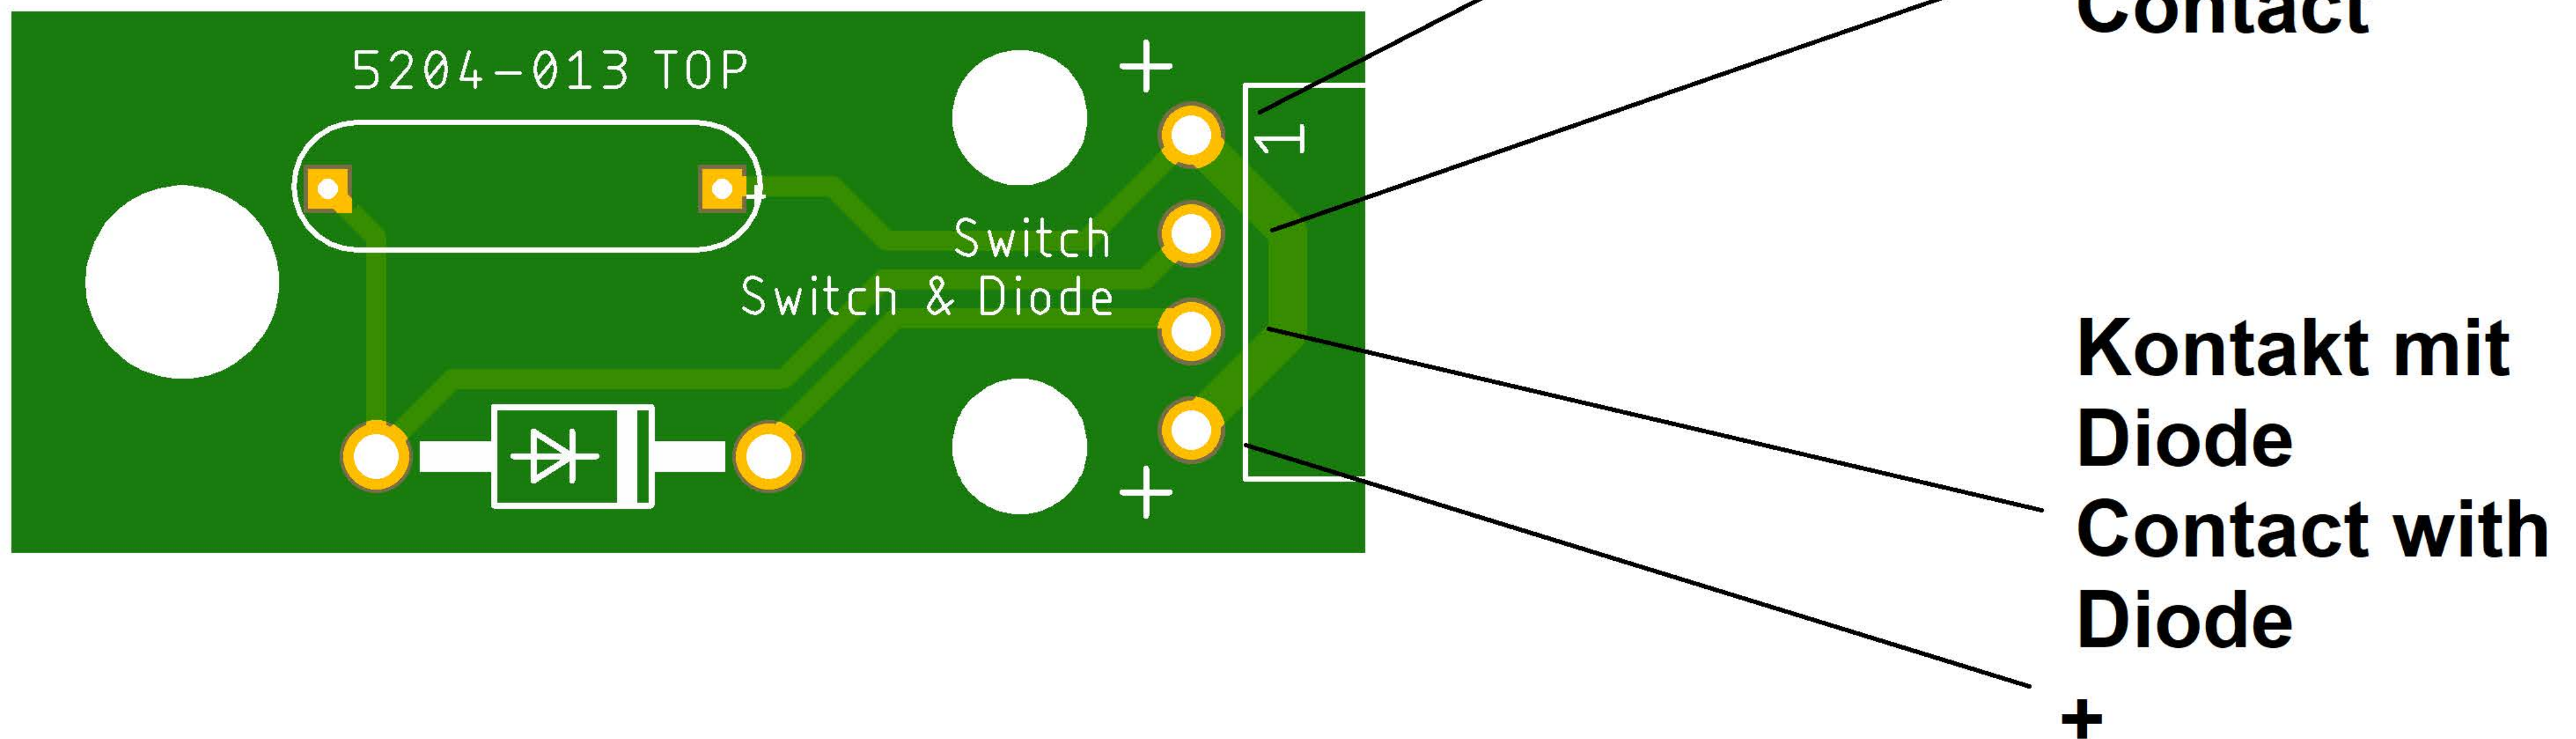

Es werden immer nur die beiden oberen oder die beiden unteren Anschlüsse benötigt, nie alle vier.

Only the two upper or the two lower connections are ever required, never all four.

"Kontakt mit Diode" und "+" muss ggf. gedreht werden, je nachdem wie herum Sie die Diode in Ihrer Schaltung benötigen.

"Contact with Diode" and "+" may need to be rotated depending on how around you need the diode in your circuit.