


OTTO HEUSS Jalousiesteuerung VII
Benutzerhandbuch für die
OTTO HEUSS Jalousiesteuerung VII 12-28V DC
Artikelnummer: 3010-530
zur elektrisch Betätigung von Schwellwänden

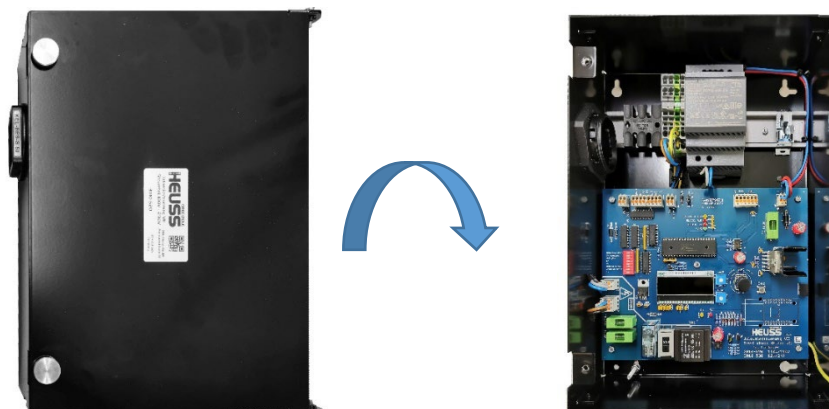

Otto Heuss GmbH
Amtsgerichtsstr. 12
35423 Lich, Germany

+49 (0) 6404 9169 0
info@ottoheuss.com
www.ottoheuss.de

Stand: 04.04.2023; FW-Version 2.3; HW-Version Rev. 1 - 24V


Inhaltsverzeichnis

1	Anschlussplan	3
2	Einleitung: In Memoriam.....	4
3	Technische Daten	4
4	Mechanischer Anschluss	4
5	Anschlussanweisung für den Orgelbauer.....	5
5.1	Verbindungskabel Motor	5
5.2	Anschluss Schwelltritt an SPS/AD-Wandler.....	5
5.3	Anschluss SPS/AD-Wandler an Jalousiesteuerung	5
5.4	Orgel AN Signal 12-28V	6
5.5	Anschluss von 12-28V der Orgel Stromversorgung.....	6
6	Einstellen und Kalibrieren	7
6.1	DIP-Schalter Tabelle	7
6.2	Einstellung Schweller-Weg	7
6.3	Einstellung Kurve	8
6.4	Einstellung Kraft	9
6.5	Einstellung Rampe	9
6.6	Einstellung Testmodus	9
7	Verwendete Funktionen.....	10
7.1	Endstufenabschaltung.....	10
7.2	Überstromabschaltung.....	10
7.3	Temperaturüberwachung	10
7.4	LEDs	10
7.5	Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	10
7.6	Displayoptionen.....	11
8	Nicht verwendete Funktionen.....	11
8.1	Netzwerkkommunikation	12
8.2	Externe Anzeige	12
9	Vorsichtsmaßnahmen	13
10	Garantie	13
11	Entsorgung.....	13

Benutzerhandbuch Jalousiesteuerung Version VII

1 Anschlussplan

1. Orgel-AN Stecker (Bitte auch GND anschließen und mit dem Minus der SPS o.ä. brücken)
2. Graycode Stecker (64/128 nicht in Verwendung)
3. Graycode Geber oder AD-Wandler - Stromversorgungs Stecker
4. Signal IN Jumper (Zur Wahl der Eingangspolarität der Signaleingänge)
5. Motor Stecker
6. Eingang 15V (Hauptstromversorgung der Platine)
7. 6,3A Sicherung (15V)
8. Potentiometer Beschleunigungsrampe
9. Potentiometer Kraft
10. Drehgeber mit Tasterfunktion, bei Druck
11. ESC/Menü Taster
12. Nicht belegt in 24V Version
13. Nicht belegt in 24V Version
14. Nicht belegt in 24V Version
15. Nicht belegt in 24V Version
16. Nicht belegt in 24V Version
17. DIP-Schalter (Sonderfunktionen und Einstellungen)

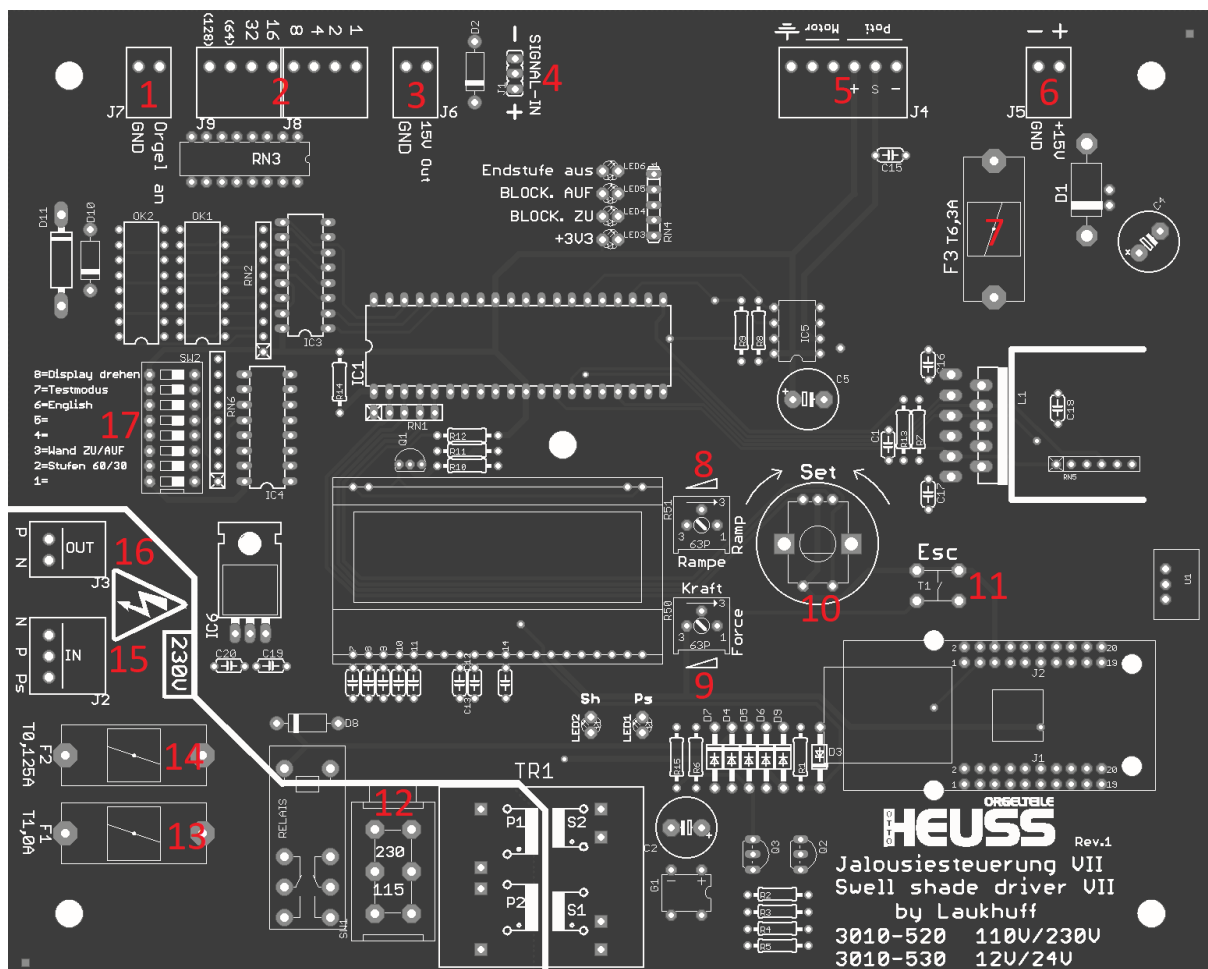

2 Einleitung: In Memoriam

In seiner Ursprünglichen Version wurde die Jalousiesteuerung VII von der Firma August Laukhuff GmbH entwickelt. Im Frühjahr 2021 stellte sich das Unternehmen einem Schutzschirmverfahren; ein Investor wurde erfolglos gesucht. In Folge dessen wurde Geschäftstätigkeit per 30. Juni 2021 eingestellt.

Im Zuge dessen hat die Firma Otto Heuss GmbH die Daten und das Wissen der Firma Laukhuff für dieses und andere Produkte erworben.

Mitteilung August Laukhuff GmbH:

Wir freuen uns bekannte geben zu dürfen, dass Otto Heuss Orgelteile den Zuschlag erhalten hat, die Produktion des S.1 und des Schwellers fortzuführen. Sie werden diese hochentwickelten Produkte weiterführen und die Qualitätsstandards wie Laukhuff weiter halten.



In Erinnerung an die August Laukhuff GmbH, Ihr fast 200-jähriges Bestehen und Ihren Verdienst für den weltweiten Orgelbau widmen wir diese Zeilen den Kollegen aus Weikersheim.

3 Technische Daten

Kraft	max. 15kg
Betriebsspannung	12 - 28V DC
Eingangsleistung	100W
Weg	200mm max.

4 Mechanischer Anschluss

Hinweis: Achten Sie auf eine sichere, feste Verankerung des Antriebsteils, um ein Abreißen zu vermeiden. Bei der Bewegung großer Schwellwände können sehr hohe Arbeitskräfte entstehen.

Der Antrieb der Jalousiesteuerung ist schwingungsgedämpft in einem robusten Aluminiumgehäuse eingebaut. Im Gehäuse sind auf der Ober- und Unterseite jeweils vier Bohrungen vorhanden, welche durch Gummieinlagen noch einmal entkoppelt sind.

Der Jalousiesteuerungs-Antrieb ist mit einem Gabelkopf ausgestattet, an welchen die Schwellwand angeschlossen wird. Dieser Gabelkopf samt Schwingungsdämpfer kann auch auf der anderen Seite der Antriebsstange angeschraubt werden, der Antrieb ist dadurch beidseitig nutzbar.

Bei Bedarf kann der Antrieb auch mit einem Winkelgelenk geliefert werden.

Hinweis: Greifen Sie niemals in die Öffnungen des Antriebsteils. Es herrschen hohe Arbeitskräfte von bis zu 15kg. Quetschgefahr!



5 Anschlussanweisung für den Orgelbauer

Alle weißen 12-28V Klemmen auf der Platine sind Stecker und können abgezogen werden.

5.1 Verbindungskabel Motor

Steuerteil und Motor werden mit einem Verbindungskabel ausgeliefert, in der Standardausführung ist dieses 2m lang. Es wurden mit bis zu 10m Kabel erfolgreiche Tests durchgeführt jedoch besteht die Gefahr das durch Einflüsse von außen bei längeren Strecken zu Störungen kommen könnte. Halten Sie das Kabel so kurz wie möglich. Um Störungen (z.B. Zittern der Schwellwände) zu vermeiden, sollten keine anderen spannungsführenden Leitungen dieses Kabel kreuzen oder parallel zu diesem verlaufen.



Das Kabel wird außen am Motor angesteckt und auf der Steuerung an der auf dem Bild **rot** markierten Stelle.


Kabelanschluss von links nach rechts: Schirm/schwarz/rot/braun/weiss/grün (ab Werk vorverkabelt)

5.2 Anschluss Schwelltritt an SPS/AD-Wandler

Das Potentiometer vom Schwelltritt muss mit einem dreiadrigen, **geschirmten Kabel** (3 x 0,5mm², max. 20 Meter Länge) mit der SPS oder dem AD-Wandler verbunden werden, bitte konsultieren Sie die entsprechenden Handbücher der Produkte für genaue Anschlussinformationen.

Die eingeführten Kabel können mittels der mitgelieferten Kabelbinder an der schwarzen Zugentlastung, auf der Hutschiene befestigt werden. Ein verwendetes Potentiometer Kabel kann mittels der mitgelieferten Kabelbinder an der silbernen Metallzugentlastung mit Erdungsanschluss für den Kabelschirm, befestigt werden.


Der AD-Wandler (3010-570) ist separat erhältlich und kann innerhalb der Jalousiesteuerung-Steuerungseinheit auf dem freien Platz montiert werden.



5.3 Anschluss SPS/AD-Wandler an Jalousiesteuerung

Der Anschluss zum Bewegen der Jalousiesteuerung erfolgt über ein Kabel zwischen SPS oder AD-Wandler und Jalousiesteuerungs-Steuerteil.

Auf der Steuereinheit wird das Kabel des Graycode an folgender **rot** markierter Stelle angeschlossen. Verwenden Sie den AD-Wandler oder einen externen Graycode-Geber können Sie diesen mit der **grün** markierten Klemme mit Strom versorgen. Der AD-Wandler (3010-570) ist separat erhältlich und kann innerhalb der Jalousiesteuerung-Steuerungseinheit auf dem freien Platz montiert werden.

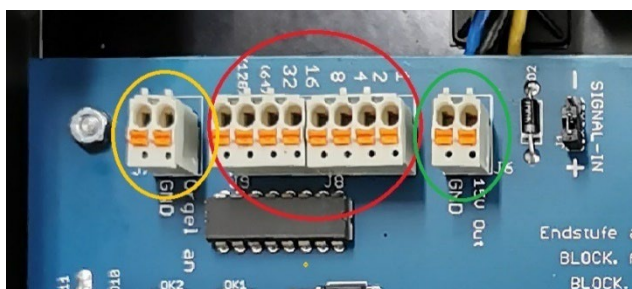

Anschlussabelle der Kabel zwischen den verschiedenen Baugruppen

Jalousiesteuerungs-Platine	Heuss-SPS-Klemme	AD-Wandler
1	1	2
2	5	4
4	2	8
8	6	16
16	3	32
32	7	64
64 und 128 bleiben frei	4 bleibt frei 8 ist verwendbar für „Orgel AN“, siehe nächstes Kapitel	1 und AUX bleiben frei

5.4 Orgel AN Signal 12-28V

Da sich die Jalousiesteuerung nach dem Ausschalten der Orgel zwar ebenfalls ausschaltet, jedoch vorher die Schwellwand noch öffnen soll (zur Luftzirkulation), benötigt diese ein Signal, zum Ermitteln wann die Orgel „AUS“ ist. Dies mit einem 12-28V Signal zu erledigen (Nutzen Sie hierfür entweder den achten Kanal der SPS-Ausgangsklemme oder einfach ein abgesichertes Plus Potential aus der Orgel).

Um der Steuerung mitzuteilen, dass die Orgel „AN“ ist können Sie ein 12-28V Signal auf die **gelb** markierte Klemme legen.

Wenn Sie eine Otto Heuss SPS verwenden ist üblicherweise der achte Kanal der Ausgangsklemme, für dieses Signal reserviert und kann dafür verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie sowohl „Orgel an“ als auch „GND“ (Minus) anschließen müssen

5.5 Anschluss von 12-28V der Orgel Stromversorgung

Die Steuereinheit der Jalousiesteuerung muss an das 12-28V Gleichstromnetz der Orgel (oder extra Netzteil, siehe **Hinweis** am Ende dieses Abschnitts) angeschlossen werden.


Die Netzanschlusskabel werden auf die WAGO-Klemmen auf der Hutschiene angeschlossen.

Von links nach rechts:


- Plus 9 - 36 VDC
- Minus
- Erde (PE)

Die auf der Platine angeklemmten Plus und Minus Kabel sind durch uns bereits auf die WAGO-Klemmen vorverdrahtet und müssen von Ihnen nicht angeschlossen werden.

Die eingeführten Kabel können mittels der mitgelieferten Kabelbinder an der schwarzen Zugentlastung, auf der Hutschiene befestigt werden.

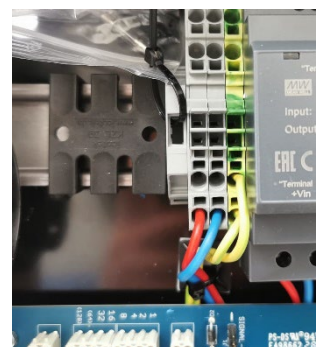

Hinweis: Damit die Jalousiesteuerung nach dem Ausschalten der Orgel noch Spannung führt, damit die Schwellwand auf bewegt werden kann, empfiehlt sich die Jalousiesteuerung an ein extra Netzteil zu hängen, welches erst nach ein paar Sekunden abgeschaltet wird. Hierzu kann Ihnen Ihr Elektriker eine Schaltung bauen oder wir implementieren dies auf Wunsch auch gerne in unsere Orgelunterverteilungen NOAH und MOSES.

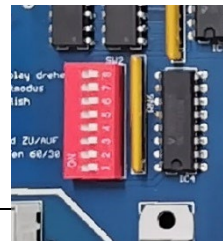

6 Einstellen und Kalibrieren


6.1 DIP-Schalter Tabelle

DIP-Schalter 1	derzeit ohne Funktion
DIP-Schalter 2	Mit diesem Schalter wird festgelegt ob die Anlage mit 30 oder 60 Stufen arbeitet. AN = 60 Stufen / AUS = 30 Stufen
DIP-Schalter 3	Hiermit wird festgelegt, ob die Wand nach dem Ausschalten auf AUF-Position oder auf ZU-Position fahren soll. AN = Wand fährt ZU / AUS = Wand fährt AUF
DIP-Schalter 4	derzeit ohne Funktion
DIP-Schalter 5	derzeit ohne Funktion
DIP-Schalter 6	Mit diesem Schalter kann die Sprache des Displays eingestellt werden. AN = englisch / AUS = deutsch
DIP-Schalter 7	Um den Motor ohne angeschlossenen Tritt testen zu können, kann der Testmodus aktiviert werden. Im Testmodus kann die Stufe mit dem Drehgeber auf der Platine verändert werden
DIP-Schalter 8	Wenn der Schaltschrank kopfstehend eingebaut wurde, kann mit diesem Schalter das Display um 180 Grad gedreht werden.

6.2 Einstellung Schweller-Weg


Der Weg, den der Schweller zurücklegen soll, kann komfortabel über das Display eingestellt werden.

1. Taste ESC betätigen
2. Über den Drehregler den Menüpunkt „Verfahrweg“ auswählen

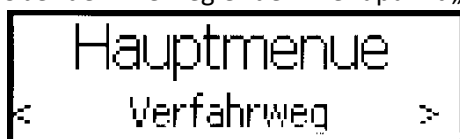


und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen

3. Den Motor manuell in ZU-Stellung schieben
4. Mit dem Drehregler „ZU-Position“ wählen

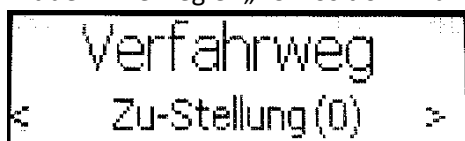

5. Mit einem Druck auf den Drehregler wird die Position im System gespeichert

6. Den Motor manuell in AUF-Stellung schieben
7. Mit dem Drehregler „AUF-Position“ wählen

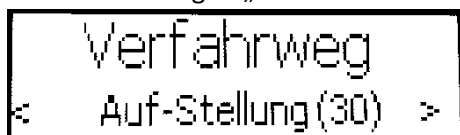

8. Mit einem Druck auf den Drehregler wird die Position im System gespeichert

Im Testmodus (Kapitel: 7.6) können Sie den Schweller direkt mit dem Drehknopf der Steuerung betätigen und so den Weg und die Öffnungskurve kontrollieren.

6.3 Einstellung Kurve

Die Art, wie die Schwellensteuerung die Stufen auf den Fahrweg verteilt, kann im Menü über die Option Kurve verändert werden. Weil Schwellwände gerade im Bereich kleiner Öffnung bereits große akustische Änderungen bewirken, führt eine logarithmische Kurve mit flachen Verlauf bei kleinen Stufen und steilem Verlauf bei großen Stufen meist zu besseren Ergebnissen als eine lineare Öffnung.

1. Taste ESC betätigen
2. Über den Drehregler den Menüpunkt „Fahrweg“ auswählen

```
Hauptmenue
< Fahrweg >
```

und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen

3. Mit dem Drehregler „Kurve“ wählen


```
Fahrweg
< Kurve >
```

und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen

4. Nun kann mit dem Drehregler die gewünschte Kurve ausgewählt werden

```
Kurve
<lin 1 2 3 4 5 6 log>
```

5. Mit einem Druck auf den Drehregler wird die Kurve gespeichert

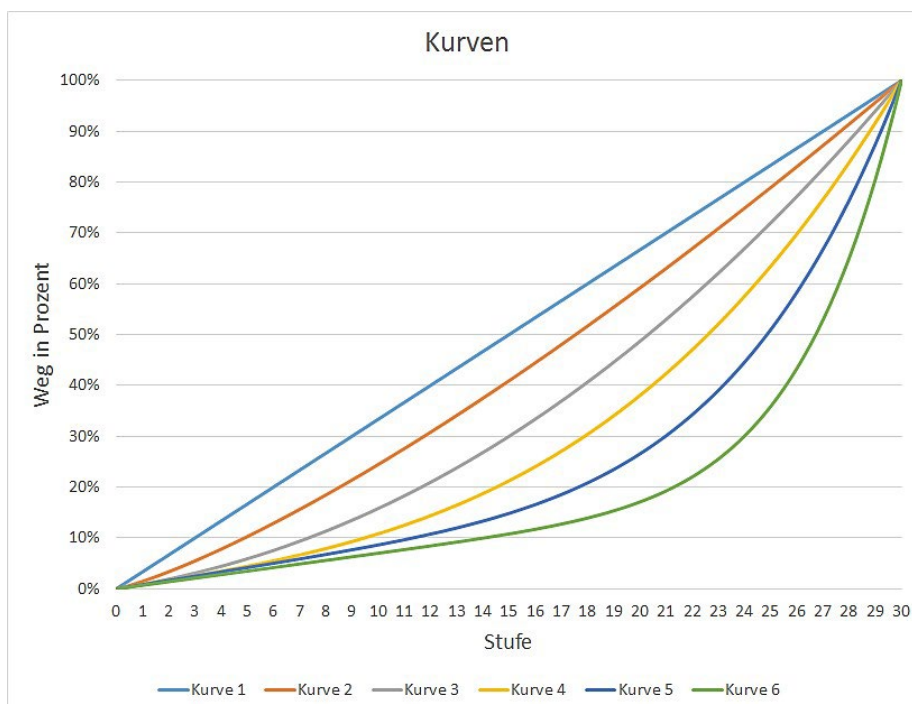

Bei 60 Stufen werden dieselben Kurven durchfahren, allerdings mit höherer Auflösung.

Benutzerhandbuch Jalousiesteuerung Version VII

6.4 Einstellung Kraft

Sie können die Kraft des Schwellermotors mithilfe eines Potentiometers neben dem Display einstellen.

0% Kraft entspricht circa 80N (8kg).

50% Kraft entspricht circa 115N (11,5kg).

100% Kraft entspricht circa 150N (15kg).

Erhöhen Sie die Kraft, wenn der Motor nicht die Position der eingestellten Stufe erreicht



Verringern Sie die Kraft, wenn der Motor beim Erreichen der eingestellten Stufe nicht zum Stillstand kommt, sondern weiterhin kleine Bewegungen ausführt.




6.5 Einstellung Rampe

Mit dem Potentiometer "Rampe" stellen Sie die Beschleunigung und Verzögerung des Schwellermotors ein.

Verstellen Sie die Rampe zu höheren Werten, wenn der Motor die Endposition nicht erreicht.



Reduzieren Sie die Rampen-Einstellung, wenn der Motor zu ruckartig losfährt.

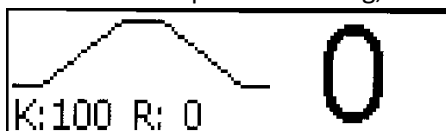

6.6 Einstellung Testmodus


Der Testmodus ist für die Konfiguration der Schwellersteuerung sehr hilfreich.

Nach Aktivierung des Testmodus kann die aktuelle Stufe direkt über den Drehgeber auf der Platine verändert werden.

Alle Werte (Kraft, Rampe, Verfahrensweg) verhalten sich so, als ob der Tritt im Spieltisch betätigt wird. Dadurch kann die Anlage durch eine Person, direkt an der Schwellwand eingerichtet werden

Erst nach der Deaktivierung des Testmodus kann die Stufe wieder durch den Tritt verändert werden.

Zum aktivieren des Testmodus stellen Sie den DIP-Schalter 7 auf „ON“

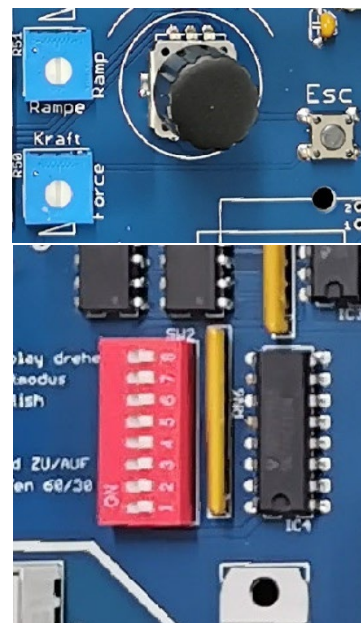

7 Verwendete Funktionen

7.1 Endstufenabschaltung

Die Steuerung besitzt eine Abschaltung, die bei Erreichen der gewünschten Position die Endstufe abschaltet.

7.2 Überstromabschaltung

Wenn der Motor auf eine Blockade fährt oder die Schwellwand sehr schwergängig ist, würde die Anlage überlastet werden. In diesem Fall greift die Überstromabschaltung ein und schaltet die Endstufe ab, um Schäden an der Elektronik zu verhindern.

7.3 Temperaturüberwachung

Sollte die Schwellwand schwergängig sein und/oder dauerhaft schnell bewegt werden, steigt die Temperatur der Endstufe an. Um keine für das Bauteil kritische Temperatur zu überschreiten, schaltet die Anlage bei ca. 70°C für 10 Sekunden ab. Nach der Abkühlung funktioniert der Schweller wieder ohne Einschränkungen.

7.4 LEDs

Ps	Sh	Beschreibung
0	0	Die Anlage ist ausgeschaltet.
1	0	Einschaltung. Die Orgel wurde eingeschaltet, die Steuerung wird initialisiert und beginnt in Kürze zu arbeiten.
1	1	Normaler Betrieb. Die Orgel ist eingeschaltet und die Steuerung ist betriebsbereit.
0	1	Ausschaltung. Die Orgel wurde ausgeschaltet. Die Steuerung bleibt noch kurz Zeit in Betrieb, um die Schwellwand in die gewünschte Ruheposition zu fahren. Anschließend schaltet sich die Anlage ab.


Block. AUF/ZU	Beschreibung
0	Es ist kein Fehler aufgetreten
1	Die Überstromabschaltung hat ausgelöst. Die Schwellwand geht sehr schwergängig oder auf eine Blockade gefahren.
Blinkend	Die Schwellwand hat die Zielposition in AUF/ZU-Richtung nicht erreicht. Die Überstromabschaltung hat nicht ausgelöst.



7.5 Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Nutzen Sie diese Funktion, um die AUF- und ZU-Positionen zu löschen oder den Schweller in einen funktionsfähigen Grundzustand zurückzusetzen.

1. Taste ESC betätigen
2. Über den Drehregler den Menüpunkt „Zuruecksetzen“ auswählen und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen.

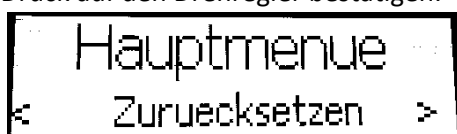

Benutzerhandbuch Jalousiesteuerung Version VII

3. Mit einem erneuten Druck auf den Drehregler wird bestätigt, dass man die Anlage wirklich zurücksetzen möchte.

7.6 Displayoptionen

Die Helligkeit und der Kontrast des Displays kann in den Einstellungen verändert werden.

Helligkeit

4. Taste ESC betätigen
5. Über den Drehregler den Menüpunkt „Einstellungen“ auswählen und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen.



6. „LCD-Helligkeit“ auswählen und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen



7. Nun kann die Helligkeit mit dem Drehregler verändert werden und mit einem Druck auf den Drehregler gespeichert werden.
8. 2x die ESC-Taste betätigen um das Menü zu verlassen

Kontrast

1. Taste ESC betätigen
2. Über den Drehregler den Menüpunkt „Einstellungen“ auswählen und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen.



3. „LCD-Kontrast“ auswählen und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen



4. Nun kann der Kontrast mit dem Drehregler verändert werden und mit einem Druck auf den Drehregler gespeichert werden.
5. 2x die ESC-Taste betätigen um das Menü zu verlassen

8 Nicht verwendete Funktionen

Die nachfolgend erwähnten Funktionen sind bei OTTO HEUSS noch nicht in Verwendung. Zur Sicherstellung, dass die Schwellersteuerung VII auch als Ersatzteil für alte Laukhuff Schwellersteuerungen verwendbar ist, haben wir diese Funktionen jedoch aktiv gelassen, bis wir Sie auch in unsere Produkte voll implementieren.

Die Funktionen Netzwerkkommunikation und Externe Anzeige sind in der aktuellen Version nicht in Verwendung.

Benutzerhandbuch Jalousiesteuerung Version VII

8.1 Netzwerkkommunikation

(nur für Ausführung mit Netzwerkschnittstelle)

Mit dieser Schwellensteuerung ist es auch möglich die Position des Motors über ipMIDI-Befehle in einem Netzwerk zu übertragen. Das hat den Vorteil, dass nur noch ein Netzkabel an die Schwellensteuerung angeschlossen werden muss. Die maximale Kabellänge beträgt hier 100m.

1. Taste ESC betätigen
2. Über den Drehregler den Menüpunkt „Netzwerk“ auswählen



und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen.

3. Mit einem Druck auf den Drehregler kann die Netzwerkkommunikation aktiviert und deaktiviert werden.

MIDI-Kanal


Um mehrere Schwellen in einem bestehenden Netzwerk betreiben zu können, kann der MIDI-Kanal verändert werden.

1. Im Menü „Netzwerk“ über den Drehregler den Menüpunkt „MIDI-Kanal“ auswählen



und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen.

2. Nun kann über den Drehregler der MIDI-Kanal eingestellt werden.

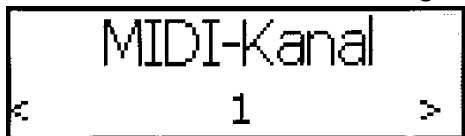

3. Mit einem Druck auf den Drehregler wird der eingestellte Kanal gespeichert

Achtung: Wenn die Netzwerkkommunikation aktiv ist, kann der Schweller nicht mehr über die Eingänge des Tritts verändert werden.

8.2 Externe Anzeige

(nur für Ausführung mit Netzwerkschnittstelle)

Um eine Schwelleranzeige im Spieltisch auch ohne Setzer zu realisieren, gibt es die Möglichkeit der Ansteuerung der Ethernet-Display-Platine.

1. Taste ESC betätigen
2. Über den Drehregler den Menüpunkt „ext. Anzeige“ auswählen



und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen.

3. Mit einem Druck auf den Drehregler kann die Ausgabe der externen Anzeige aktiviert und deaktiviert werden

Modus

Es gibt auch die Möglichkeit, ipMIDI-Befehle zu senden um zum Beispiel eine zweite Schwellersteuerung per Netzwerkkabel synchron anzusteuern.

1. Im Menü „ext. Anzeige“ über den Drehregler den Menüpunkt „Modus“ auswählen



und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen.

2. Nun kann über den Drehregler der Modus eingestellt werden



3. Mit einem Druck auf den Drehregler wird der eingestellte Modus übernommen.

Position


Falls bereits ein Ethernet-Display im Spieltisch verbaut ist, kann die Position der Schwelleranzeige auf dem Display verschoben werden um keine anderen Anzeigestellen zu überlagern

1. Im Menü „ext. Anzeige“ über den Drehregler den Menüpunkt „Position“ auswählen



und mit einem Druck auf den Drehregler bestätigen.

2. Nun kann über den Drehregler die Position eingestellt werden

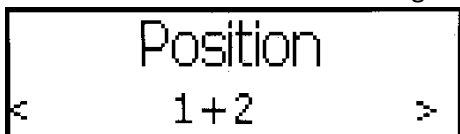

2. Mit einem Druck auf den Drehregler wird der eingestellte Modus übernommen.

9 Vorsichtsmaßnahmen

Um einen sicheren Betrieb sicherzustellen, sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

- Es ist zu vermeiden das Gerät in der Nähe von Wärmequellen und/oder an feuchten und/oder staubigen Orten aufzustellen.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, muss das Gerät wegen hoher Arbeitskräfte sicher und stabil befestigt werden.
- Eine Orgel ist eine elektrische Anlage und muss fachmännisch und nach geltenden Normen und Vorschriften verkabelt, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
- Vermeiden Sie starke Erschütterungen während Transporten, da diese zu Beschädigung der Elektronik führen können.
- Das Gerät soll nicht nahe Anlagen stehen, die hochfrequente Wellen ausstrahlen, wie z.B. Fernsehgeräten, Radioempfängern, Mikrofonanlagen, Sendemasten etc.
- Es ist strengstens darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten oder Metallspäne in das Innere des Geräts gelangen, da diese zu Schäden führen können.
- Führen Sie keine eigenmächtigen Arbeiten an der elektrischen Anlage durch.
- Im Falle eines Defekts wenden Sie sich an den Hersteller oder ihren Orgelbauer.
- Greifen Sie bei eingeschalteter Jalousiesteuerung niemals in die Öffnungen des Antriebsteils. Es herrschen hohe Arbeitskräfte von mehr als 15kg. Quetschgefahr!



10 Garantie

- Die Firma Otto Heuss GmbH gewährt zwei Jahre Garantie ab Auslieferungsdatum.
- Die Firma Otto Heuss GmbH ist nicht für Schäden verantwortlich, die durch falsche Handhabung entstehen.
- Die Firma Otto Heuss GmbH übernimmt keine Verantwortung für ausgefallene oder beeinträchtigte Konzerte, Veranstaltungen oder Vorstellungen.

11 Entsorgung

Nicht mehr benötigte oder defekte Elektrogeräte sind nicht im Hausmüll zu entsorgen, sie müssen zur fachgerechten Entsorgung einer örtlichen Sammelstelle zugeführt werden bzw. von einer Fachkraft zurückgebaut und korrekt entsorgt werden.

Verbrauchte Batterien und Elektrogeräte sind gemäß geltender Vorschriften getrennt zu entsorgen.



Empfangen Sie schon unseren Newsletter?

Informationen über neue und altbewährte Produkte und Änderungen.



Besuchen Sie auch unsere Website

www.ottoheuss.de

Otto Heuss GmbH
+49 (0) 6404 9169 0

Amtsgerichtsstr. 12
info@ottoheuss.com

35423 Lich, Germany
[www.ottoheuss](http://www.ottoheuss.de)